



D410/D710 Series

유지보수편

- 본 사용설명서에는 제품 보증서가 첨부되어 있습니다.
- 본 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 읽어 보시고 잘 보관하시기 바랍니다.



안전사용을 위한 주의 사항

기기를 사용할 때에는 다음 사항을 반드시 지켜 주십시오.



경고 : 지시사항을 준수하지 않으면 사망이나 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

- 전원 코드를 벽의 콘센트에 직접 연결하여야 하고, 확장 코드를 사용하여서는 안됩니다.
- 전원 케이블이나 플러그가 마모되거나 손상되었다면 플러그를 당겨 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 감전되거나 레이저 방사(레이저 사용기기의 경우)에 노출되지 않도록 본 사용설명서에 명시된 것 이외의 커버나 나사를 빼지 마십시오.
- 다음 상황에서는 전원을 끄고 플러그를 당겨 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
 - 기기에 무언가를 엮질렀을 때
 - 기기에 대한 서비스나 수리 의뢰를 고려할 때
 - 기기의 커버가 손상되어 젖을 때
- 토너를 사용하는 기기의 경우, 엮질러진 토너나 폐 토너를 소각하지 마십시오. 토너 입자가 화염에 노출되면 점화될 수 있습니다.
- 폐기 시에는 당사 지정 판매소나 적합한 수거 장소를 이용하십시오.
- 장기간 사용하지 않을 때나 업무 종료 후 퇴근시에는 전원을 꺼 주십시오. 그렇지 않을 경우 돌발적인 화재 사고의 원인이 될 수 있습니다.



주의 : 지시사항을 준수하지 않으면 중경상이나 재물 손상을 초래할 수 있습니다.

- 기기를 비, 눈 등의 습하거나 젖은 곳으로부터 보호해 주십시오.
- 기기를 이동하기 전에 전원 코드를 벽의 콘센트에서 뽑아 주십시오. 기기를 이동하는 동안 전원 코드가 손상되지 않도록 주의해 주십시오.
- 전원 코드를 벽에서 뺄 때 케이블을 당기지 말고 반드시 플러그를 당겨 주십시오.
- 클립이나 스테이플 또는 기타 소형 금속성 물체가 기기 내부로 떨어지지 않도록 하십시오.
- 용지 걸림 제거, 기기 내부 청소 등 기기 내부를 조작할 때에는 안전사고에 주의해 주십시오.
- 토너를 사용하는 기기의 경우 토너와 토너 용기를 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- 기기나 소모품을 가정용 쓰레기 처리장에 폐기하지 마십시오. 폐기시에는 당사 지정 판매소나 적합한 수거 장소를 이용해 주십시오.
- 기기 내부가 무척 뜨거울 수 있습니다. “고온주의”라벨이 부착된 부품과 그 주변을 만지지 마십시오. 그렇지 않으면 화상을 입을 수 있습니다.
- 당사 제품은 고품질 기준 및 성능에 부합합니다. 당사 지정 판매소에서 구비 가능한 순정 부품만을 사용하시도록 권장합니다.

사용하시기 전에

저희 신도리코 제품을 구입해 주셔서 진심으로 감사드립니다.

본 사용설명서에서는 제품을 항상 최적의 상태로 유지하며 귀사의 사무 합리화와 효율화에 이바지하고자 기기의 올바른 사용법과 간단한 보수 방법 등에 대해서 자세하게 설명하고 있습니다.

기기를 사용하기 전에 본 사용설명서를 신중히 읽으시고 가까운 곳에 보관해 주십시오. 안전하고 올바르게 사용할 수 도록 기기를 사용하기 전에 안전 사용을 위한 주의 사항을 반드시 읽어 주십시오.

복사 금지 및 제한

1. 본 사용설명서의 내용은 사전 공지없이 변경될 수 있으며 당사에서는 어떠한 경우에도 기기 취급 및 작동 결과로 인한 직·간접적인 손해 및 사용자 부주의에 의해 발생한 결과에 대해서 책임지지 않습니다.
2. 국·내외에서 유통하는 지폐, 수입인지, 채권, 주권, 은행 어음, 수표, 여권, 운전면허증 등을 복사하거나 인쇄하는 등의 행위는 법률로 금지된 사항입니다.
3. 저작권이 있는 서적, 악보, 그림, 지도, 도면, 사진 등의 저작물은 개인적인 용도 또는 가정용 기타 여기에 준하는 범위 내에서 복사하여 사용할 수 있으나 그 이외에는 법률로 금지되어 있습니다.
4. 위의 내용은 법의 일부만을 제시한 것이며 법률 내용을 그대로 옮겨 놓은 것은 아닙니다. 이의 정확성 및 완전성에 대해서는 당사에서 책임지지 않으며 어떤 목적물의 복사나 인쇄가 합법인지의 여부는 법률 자문을 받으시기 바랍니다.

목차

제 1장 용지 추가하기

1. 용지 추가하기 -----	1-2
● 용지 추가 메시지 -----	1-2
● 용지 추가 -----	1-3
가능한 용지 종류 확인 -----	1-3
급지대 1 ~ 급지대 4로 용지 삽입하기 -----	1-3
LCT(내장형)으로 용지 삽입하기 -----	1-3
수동 급지대로 용지 삽입하기 -----	1-3
대용량 유닛(D710 Series)으로 용지 삽입하기 -----	1-3

제 2장 소모품 상태 확인

1. 소모품 상태 확인 -----	2-2
소모품 교체 메시지 -----	2-2
소모품 상태 확인 -----	2-4

제 3장 소모품 교체하기

1. 소모품 교체하기 -----	3-2
● 토너 카트리지 교체 하기 -----	3-2
D710 Series -----	3-2
D410 Series -----	3-3
● 페토너 통 교체 하기 -----	3-5
D710 Series -----	3-5
D410 Series -----	3-6
● 드럼 유닛 교체 하기 -----	3-8
D710 Series -----	3-8
D410 Series -----	3-9
● 스테이플 카트리지 교체 하기 -----	3-11
피니셔 FS-535(D711/D716 모델만 해당) -----	3-11

새들 스티처 SD-512(D711/D716 모델만 해당)	3-12
피니셔 FS-534	3-13
새들 스티처 SD-511	3-14
피니셔 FS-533	3-15
● 펀치 폐품 처리	3-16
피니셔 FS-535(D711/D716 모델만 해당)	3-16
Z 접지 유닛 ZU-606 (D711/D716 모델만 해당)	3-17
피니셔 FS-534	3-18
피니셔 FS-533	3-19

제 4장 카운터 확인

1. 카운터 확인	4-2
● 카운터 확인	4-2
● 카운터에 대한 상세한 설명	4-3
미터 카운트	4-3
복사 카운터	4-4
인쇄 카운터	4-5
스캐너/팩스 카운터	4-6
다른 카운터들	4-7

제 5장 기기 청소하기

1. 기기 청소하기	5-2
슬릿 스캔 글래스 청소하기(앞면)	5-2
슬릿 스캔 글래스(후면) 청소하기	5-3
원고대 유리, 조작패널, 롤러, 그리고 아웃풋 벨트 청소하기	5-4
외부 커버와 원고 패드 청소하기	5-5

D410/D710 Series

유지보수편


용지 추가하기

7

1. 용지 추가하기

● 용지 추가 메시지

만약 용지 없음이 출력 중에 일어나면 용지 추가 메시지가 나타납니다. 용지의 크기와 종류를 확인하고 급지대 또는 다른 급지대를 선택하여 용지를 추가해 주십시오.

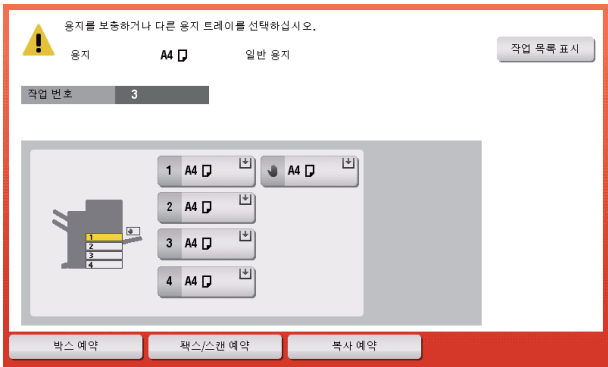

● 용지 추가

가능한 용지 종류 확인

용지 급지대로 삽입 가능한 용지의 종류에 대한 자세한 설명은 “사용설명서 [간편 사용설명서]/[용지 적재하기]”를 참고해 주십시오.



- 이 기기에서 지원되지 않는 용지를 삽입하지 마십시오. 이 경고를 따르지 않을 경우 낮은 인쇄 품질, 용지 걸림 또는 이 기기에 대한 손상으로 이어질 수 있습니다.
용지 사용 경고에 대한 자세한 설명은 “사용설명서 [간편 사용설명서]/[용지 적재하기]”를 참고해 주십시오.

급지대 1 ~ 급지대 4로 용지 추가하기

급지대 1 ~ 급지대 4로 용지 삽입에 대한 자세한 설명은 “사용설명서 [간편 사용설명서]/[용지 적재하기]”를 참고해 주십시오.

LCT(내장형)으로 용지 추가하기

LCT (내장형)로 용지 삽입에 대한 자세한 설명은 “사용설명서 [간편 사용설명서]/[용지 적재하기]”를 참고해 주십시오.

수동 급지대로 용지 추가하기

수동 급지대로 용지 삽입에 대한 자세한 설명은 “사용설명서 [간편 사용설명서]/[용지 적재하기]”를 참고해 주십시오.

대용량 유닛(D710 Series)으로 용지 추가하기

대용량 유닛으로 용지 삽입에 대한 자세한 설명은 “사용설명서 [간편 사용설명서]/[용지 적재하기]”를 참고해 주십시오.

D410/D710 Series

유지보수편

소모품 상태 확인

2

1. 소모품 상태 확인

소모품 교체 메시지

사용자에게 화면에 표시되는 메시지를 통해 토너 카트리지, 드럼 유닛, 또는 현상 유닛 교체 시간에 대해 알려줍니다.

(서비스 담당자에 의한 설정은 드럼 유닛이나 현상 유닛 화면 메시지에 대한 표시가 요구됩니다. 자세한 설명은, 서비스 담당자에게 연락해 주십시오.)


- 토너 카트리지를 교체할 시간이 다가오면 사전 경고 메시지가 나타납니다. 유지보수 계약에 따라 교체할 토너 카트리지를 준비합니다.




- 토너 카트리지 또는 드럼 유닛을 교체할 시기가 오면 교체 메시지가 나타납니다. 토너 카트리지 또는 드럼 유닛을 유지보수 계약에 따라 교체합니다. 교체 순서에 대한 자세한 설명은 [P. 3-2](#)를 참고해 주십시오.



- 토너가 없거나 또는 드럼 유닛을 교체할 시기가 오면 아래 메시지가 나타납니다.
이 메시지가 나타나면 토너 카트리지를 또는 드럼 유닛을 유지보수 계약에 따라 교체합니다.
교체 순서에 대한 자세한 설명은 P. 3-2를 참고해 주십시오.

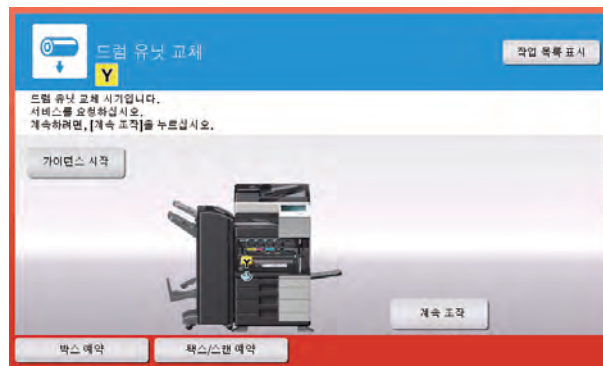

- 만약 현상 유닛의 교체 시기가 오면 아래 메시지가 나타납니다. 만약 이 메시지가 나타나면 서비스 담당자에게 연락합니다.

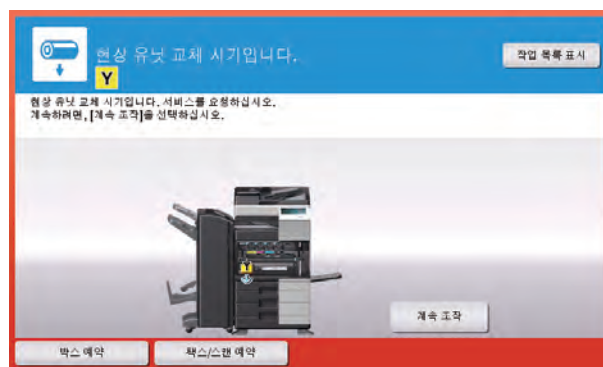

참고

- 드럼 유닛은 경고 메시지가 나타나기 전에는 교체하지 마십시오.

노트

- 화면에 표시된 색상 이외의 토너 카트리리지 또는 드럼 유닛은 교체하지 마십시오.
- 검정색 이외의 토너 카트리리지, 드럼 유닛, 또는 현상 유닛의 교체 시기가 와도 검정색을 사용해서 출력이 계속 될 수 있습니다. **[계속]**을 터치하고 원하는 출력 작업을 선택합니다.

소모품 상태 확인

소모품의 상태(소모품 레벨)를 터치 패널을 사용해서 확인합니다. 필요 시 각 각의 상태는 목록 형태로 출력할 수 있습니다.

1 [유틸리티] - [소모품 확인]을 터치합니다.

2 소모품의 상태를 확인합니다.

- 소모품 상태 목록을 출력하기 위해 **[목록 인쇄]**을 터치하고 용지 선택 그리고 **[시작]** 키를 누릅니다.



참고

- 만약 이 기기에 토너 교체 또는 용지 걸림 같은 경고 발생시 등록된 이메일 주소로 전송될 수 있습니다. 설정구성 방법은 Web Connection을 참고해 주십시오.
상세한 설명은 “사용설명서 [Web 관리 기능편]/[기기 상태 관리하기]”를 참고해 주십시오.

D410/D710 Series

유지보수편

소모품 교체하기


3

1. 소모품 교체하기

● 토너 카트리지 교체하기

D710 Series

다음의 예는 노란색 토너 카트리지를 어떻게 교체하는지 보여줍니다.

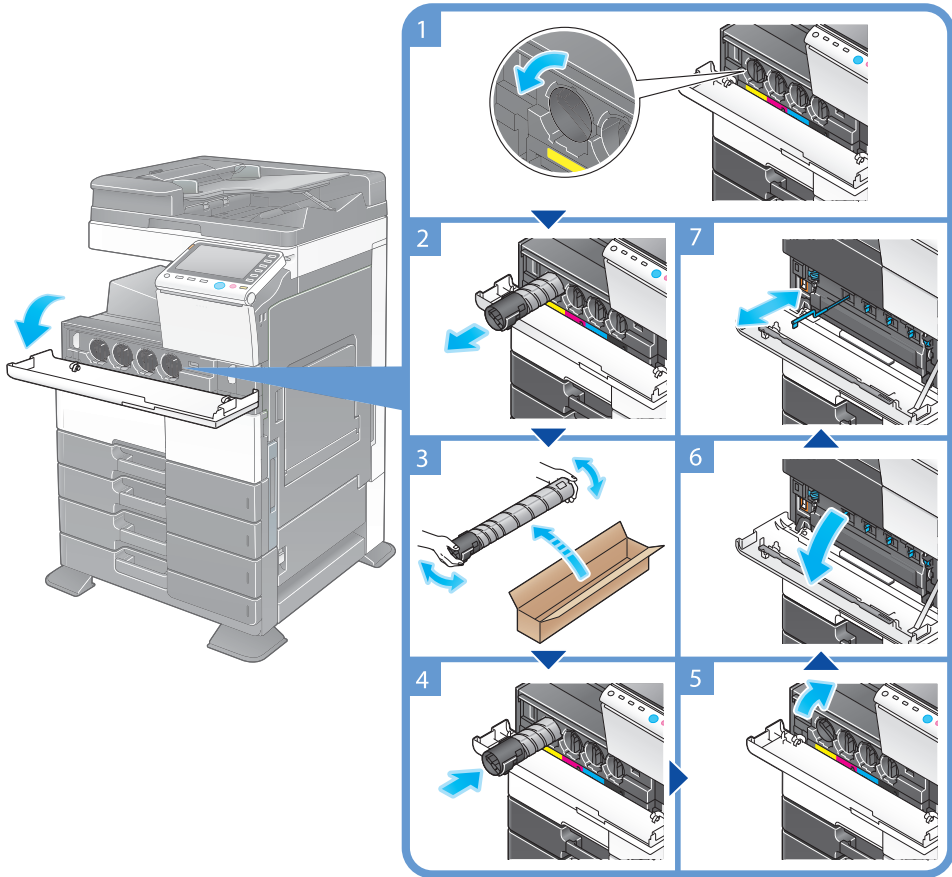

노트

- 새 토너 카트리지를 설치하기 전 5~10번 정도 잘 흔들어 줍니다.
- 만약 검정색이 아닌 다른색 토너 카트리지가 비어 있으면 검정색을 강제로 사용해서 출력을 계속할 수 있습니다. **[계속]**을 터치하고 원하는 출력 작업을 선택합니다.
- 토너 카트리지(토너 상자)를 강제로 열거나 분해하지 말아 주십시오.
- 토너 카트리지(토너 상자) 안에 잔존하는 토너를 강제로 없애거나 버리지 말아 주십시오.
- 토너 카트리지를 교체한 뒤에 각 색상과 연관된 전기 충전기를 청소하는 것을 잊지 말아 주십시오. 전기 충전기 청소에 대한 자세한 설명은 “사용설명서[자주있는 질문편]/[인쇄품질이 저하되었을 경우]”를 참고해 주십시오.

⚠ 주의

- 각 각의 라벨 색상에 맞는 토너 카트리지를 설치합니다. 만약 색상이 다른곳에 토너 카트리지를 강제적으로 설치하면 오류가 발생 할 수 있습니다.


⚠ 주의 토너와 토너 카트리지 취급

- 토너와 토너 카트리지를 불에 던지지 마십시오.
그럴 경우 가열된 토너가 사방에 분사되며, 화상이 생길 수 있습니다.
- 옷이나, 토너가 묻은 손 등이 기기에 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 만약 토너가 손에 묻었을 경우, 물이나 중성 세제로 씻어내십시오.
- 만약 토너가 눈에 들어갔을 경우, 물로 신속히 씻어내고 의사와 상의 하십시오.

3

D410 Series

다음의 예는 노란색 토너 카트리지를 어떻게 교체하는지 보여줍니다.

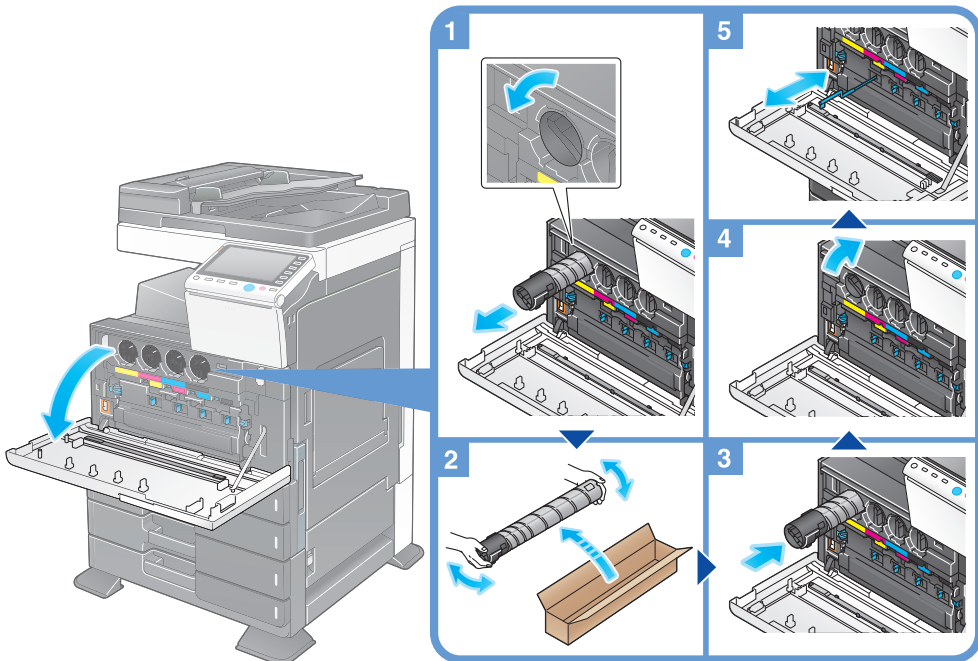

📝 노트

- 새 토너 카트리지를 설치하기 전 5~10번 정도 잘 흔들어 줍니다.
- 만약 검정색이 아닌 다른색 토너 카트리지가 비어 있으면 검정색을 강제적으로 사용해서 출력을 계속할 수 있습니다. **[계속]**을 터치하고 원하는 출력 작업을 선택합니다.

- 토너 카트리지(토너 상자)를 강제로 열거나 분해하지 말아 주십시오.
- 토너 카트리지(토너 상자) 안에 잔존하는 토너를 강제로 없애거나 버리지 말아 주십시오.
- 토너 카트리지를 교체한 뒤에 각 색상과 연관된 전기 충전기를 청소하는 것을 잊지 말아 주십시오.
전기 충전기 청소에 대한 자세한 설명은 “사용설명서[자주있는 질문편]/[인쇄품질이 저하되었을 경우]”를 참고해 주십시오.

 주의


- 각 각의 라벨 색상에 맞는 토너 카트리지를 설치합니다. 만약 색상이 다른곳에 토너 카트리지를 강제로 설치하면 오류가 발생 할 수 있습니다.

 주의 토너와 토너 카트리지 취급

- 토너와 토너 카트리지를 불에 던지지 마십시오.
그럴 경우 가열된 토너가 사방에 분사되며, 화상이 생길 수 있습니다.
- 옷이나, 토너가 묻은 손 등이 기기에 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 만약 토너가 손에 묻었을 경우, 물이나 중성 세제로 씻어내십시오.
- 만약 토너가 눈에 들어갔을 경우, 물로 신속히 씻어내고 의사와 상의 하십시오.

● 페토너 통 교체하기

D710 Series

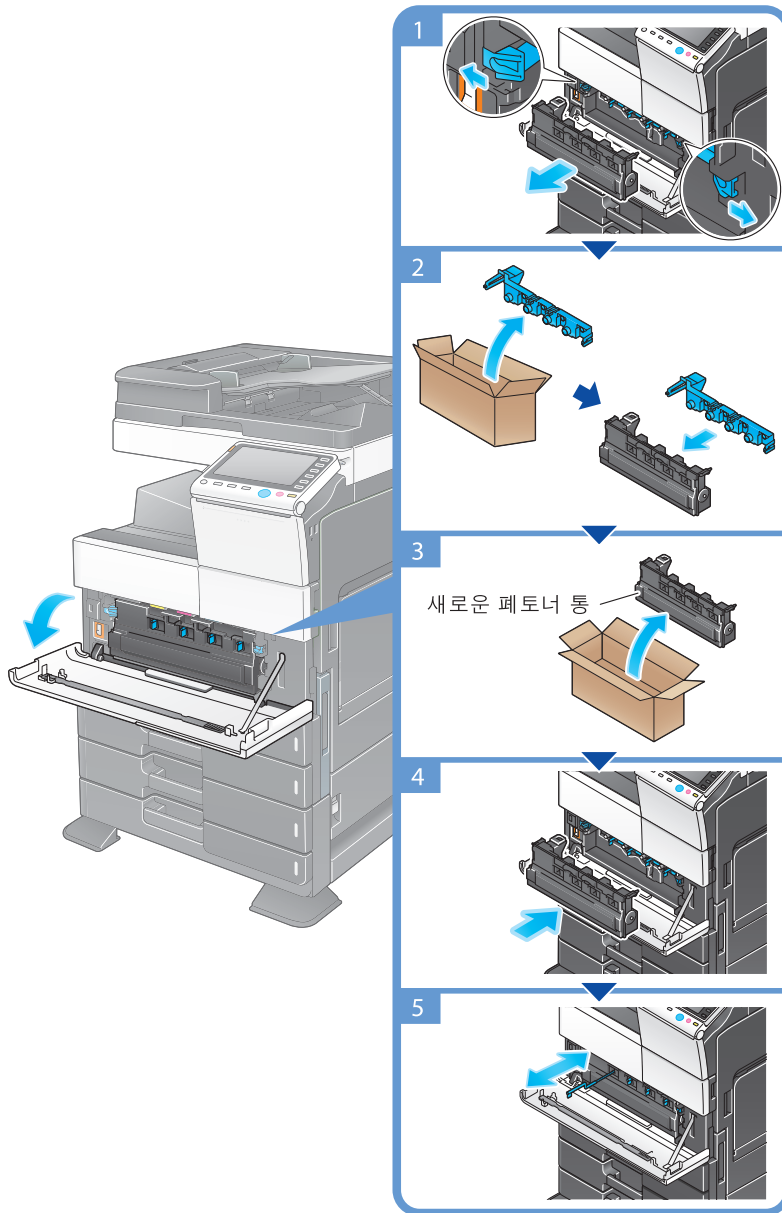


노트

- 사용된 페토너 통은 서비스 담당자가 수거할 수 있도록 해 주십시오. 뚜껑을 닫고 상자 안에 보관해 주십시오.
- 페토너 통을 교체한 뒤에 교체된 색상과 연관된 전기 충전기를 청소하는 것을 잊지 말아 주십시오. 어떻게 전기 충전기를 청소하는지에 대한 자세한 설명은 “사용설명서 [자주있는 질문편]/[인쇄 품질이 저하되었을 경우]”를 참고해 주십시오.

⚠ 주의 토너와 토너 페토너 통 취급

- 토너와 토너 카트리지를 불에 던지지 마십시오.
그럴 경우 가열된 토너가 사방에 분사되며, 화상이 생길 수 있습니다.
- 옷이나, 토너가 묻은 손 등이 기기에 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 만약 토너가 손에 묻었을 경우, 물이나 중성 세제로 씻어내십시오.
- 만약 토너가 눈에 들어갔을 경우, 물로 신속히 씻어내고 의사와 상의 하십시오.

D410 Series

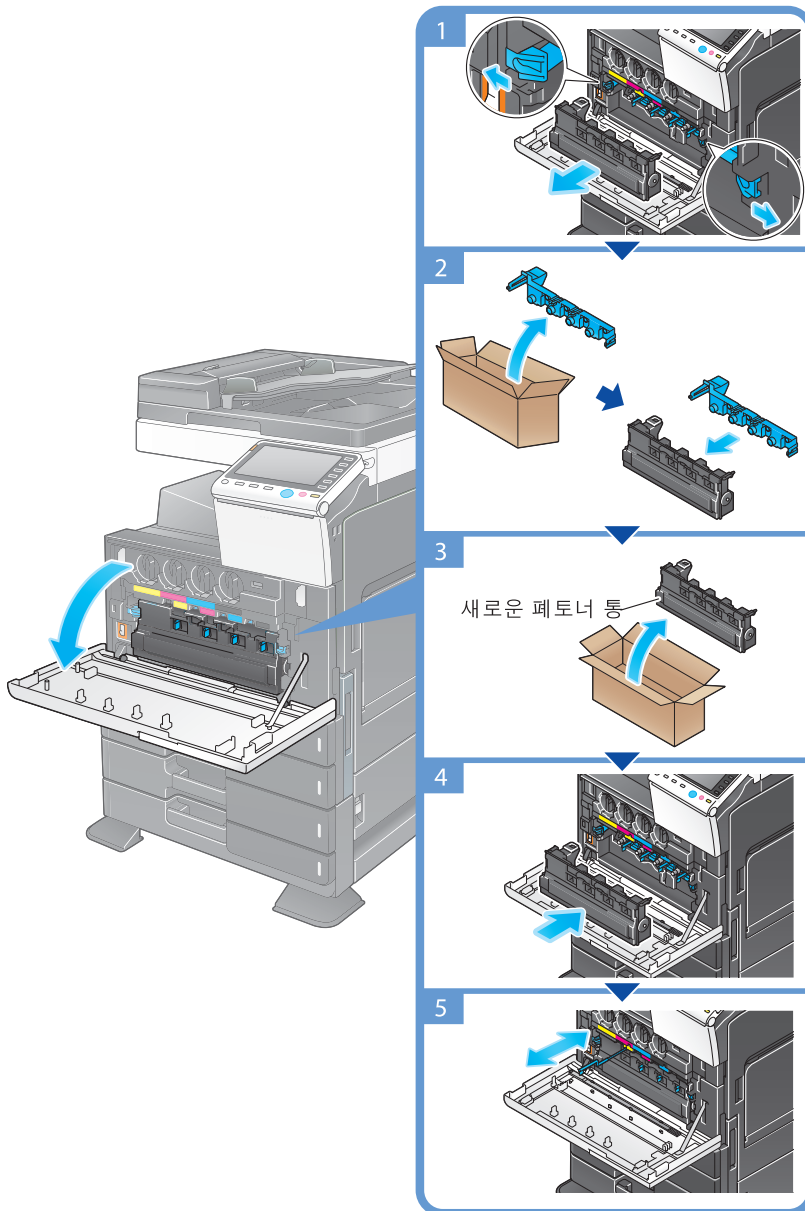

 노트


- 사용된 페토너 통은 서비스 담당자가 수거할 수 있도록 해 주십시오.
뚜껑을 닫고 상자 안에 보관해 주십시오.
- 페토너 통을 교체한 뒤에 교체된 색상과 연관된 전기 충전기를 청소하는 것을 잊지 말아 주십시오.
어떻게 전기 충전기를 청소하는지에 대한 자세한 설명은 “사용설명서 [자주있는 질문편]/[인쇄 품질이 저하되었을 경우]”를 참고해 주십시오.

 주의 토너와 토너 페토너 통 취급


- 토너와 토너 카트리지를 불에 던지지 마십시오.
그럴 경우 가열된 토너가 사방에 분사되며, 화상이 생길 수 있습니다.
- 옷이나, 토너가 묻은 손 등이 기기에 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 만약 토너가 손에 묻었을 경우, 물이나 중성 세제로 씻어내십시오.
- 만약 토너가 눈에 들어갔을 경우, 물로 신속히 씻어내고 의사와 상의 하십시오.

● 드럼 유닛 교체하기

D710 Series

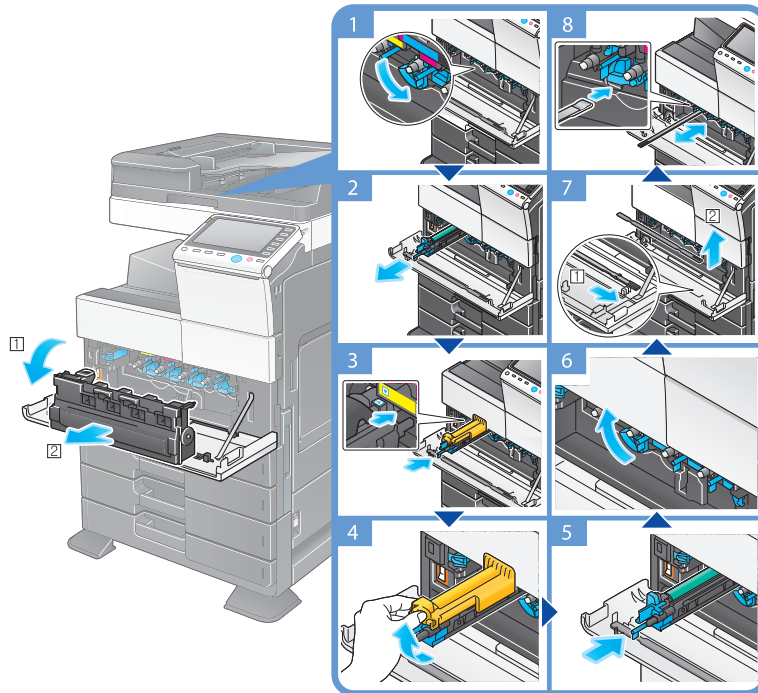

박스에서 드럼 유닛 꺼내기

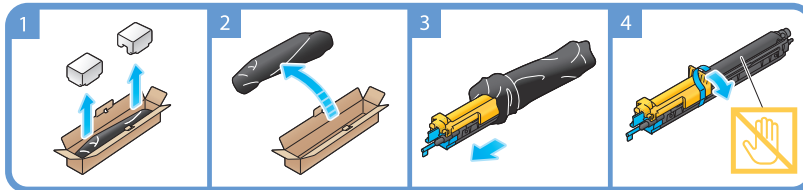

노트


- 사용된 드럼 유닛은 서비스 담당자가 수거할 수 있도록 해 주십시오. 검정 비닐 봉지에 넣고 박스에 따로 보관해 주십시오.
- 드럼 유닛이 빛 노출에 의해 손상될 수 있습니다. 설치하기 직전까지 검정 비닐 봉지에서 꺼내지 말아 주십시오.
- 검정이 아닌 색상의 드럼 유닛 교체 시기가 오면 검정색을 사용해서 강제로 출력을 계속 할 수 있습니다. [계속]을 터치하고 원하는 출력 작업을 선택합니다.
- 드럼 유닛을 교체한 뒤에 각 각의 색상과 연관된 프린트 헤드 글래스를 청소하는 것 을 잊지 말아 주십시오. 프린트 헤드 글래스 청소에 대한 자세한 설명은 “사용설명서 [자주있는 질문편]/ [인쇄 품질이 저하되었을 경우]”를 참고해 주십시오.

⚠ 주의 토너와 드럼유닛 통 취급


- 드럼유닛을 불에 던지지 마십시오.
그럴 경우 가열된 토너가 사방에 분사되며, 화상이 생길 수 있습니다.
- 옷이나, 토너가 묻은 손 등이 기기에 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 만약 토너가 손에 묻었을 경우, 물이나 중성 세제로 씻어내십시오.
- 만약 토너가 눈에 들어갔을 경우, 물로 신속히 씻어내고 의사와 상의 하십시오.

D410 Series

3

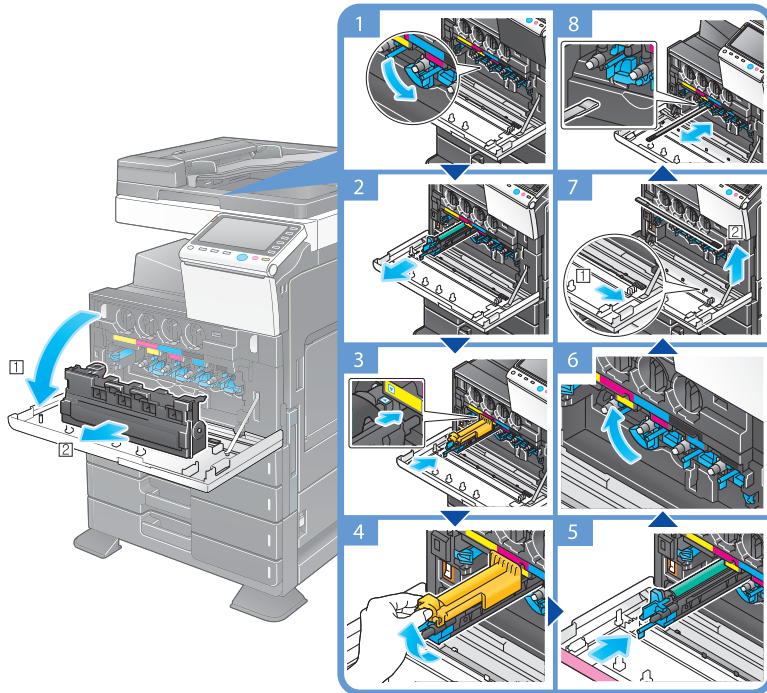

박스에서 드럼 유닛 꺼내기

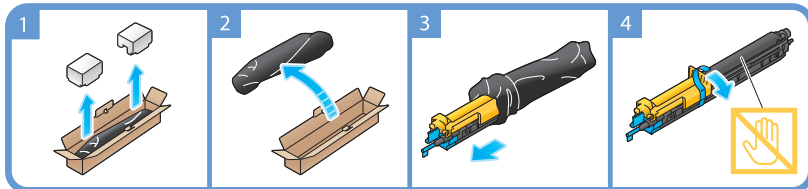

 노트


- 사용된 드럼 유닛은 서비스 담당자가 수거할 것입니다. 검정 비닐 봉지에 넣고 박스에 따로 보관해 주십시오.
- 드럼 유닛이 빛 노출에 의해 손상될 수 있습니다. 설치 되기 직전까지 검은 비닐 봉지에서 꺼내지 말아 주십시오.
- 검정이 아닌 색상의 드럼 유닛 교체 시기가 오면 감정색을 사용해서 강제적으로 출력을 계속 할 수 있습니다. [계속]을 터치하고 원하는 출력 작업을 선택합니다.
- 드럼 유닛을 교체한 뒤에 각 각의 색상과 연관된 프린트 헤드 글래스를 청소하는 것 을 잊지 말아 주십시오.
프린트 헤드 글래스 청소에 대한 자세한 설명은 “사용설명서 [자주있는 질문편]/[인쇄 품질이 저하되었을 경우]”를 참고해 주십시오.

 주의 토너와 토너 드럼유닛 통 취급

- 드럼유닛을 불에 던지지 마십시오.
그럴 경우 가열된 토너가 사방에 분사되며, 화상이 생길 수 있습니다.
- 옷이나, 토너가 묻은 손 등이 기기에 들어가지 않도록 주의하십시오.
- 만약 토너가 손에 묻었을 경우, 물이나 중성 세제로 씻어내십시오.
- 만약 토너가 눈에 들어갔을 경우, 물로 신속히 씻어내고 의사와 상의 하십시오.

● 스테이플 카트리지 교체하기

피니셔 FS-535(D711/D716 모델만 해당)

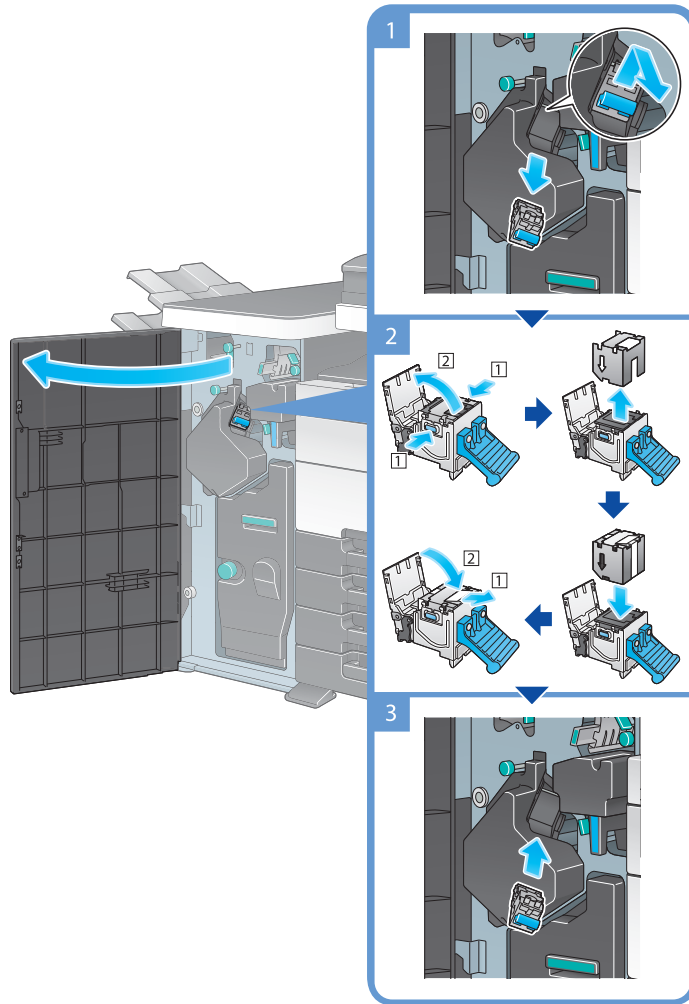


✎ 노트

- 이 그림은 피니셔 FS-535와 함께 설치된 새들 스티처 SD-512 그리고 펀치 키트 PK-521를 보여줍니다.
- 이 기기에 남아있는 스테이플을 제거하지 말아 주십시오. 그렇지 않으면 스테이플 기능은 작동하나 종이는 스테이플 처리 되지 않습니다.

⚠ 주의

- 연관된 메시지가 나타난 다음에 스테이플 카트리지를 교체합니다. 만약 스테이플 카트리지가 연관된 메시지가 나타나기 전에 제거된다면 오류가 발생할 수 있습니다.

새들 스티처 SD-512(D711/D716 모델만 해당)

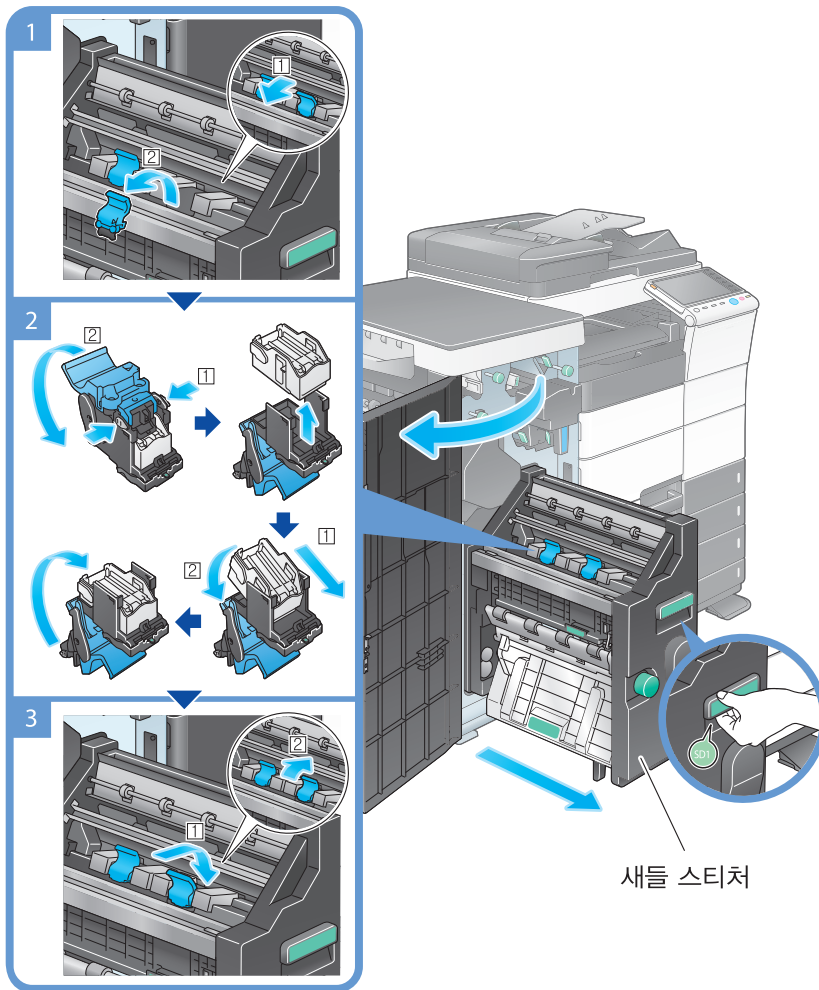


노트

- 이 그림은 피니셔 FS-535와 함께 설치된 새들 스티처 SD-512 그리고 펀치 키트 PK-521를 보여줍니다.
- 이 기기에 남아있는 스테이플을 제거하지 마야 주십시오. 그렇지 않으면 스테이플 기능은 작동하나 종이는 스테이플 처리 되지 않습니다.

주의

- 새들 스티처를 옮길 때 반드시 손잡이를 사용하여 주십시오. 그렇지 않으면 이 기기에 손 또는 손가락이 끼일 수 있습니다.
연관된 메시지가 나타난 다음에 스테이플 카트리지를 교체합니다. 만약 스테이플 카트리지가 연관된 메시지가 나타나기 전에 제거되면 오류가 발생할 수 있습니다.

피니셔 FS-534

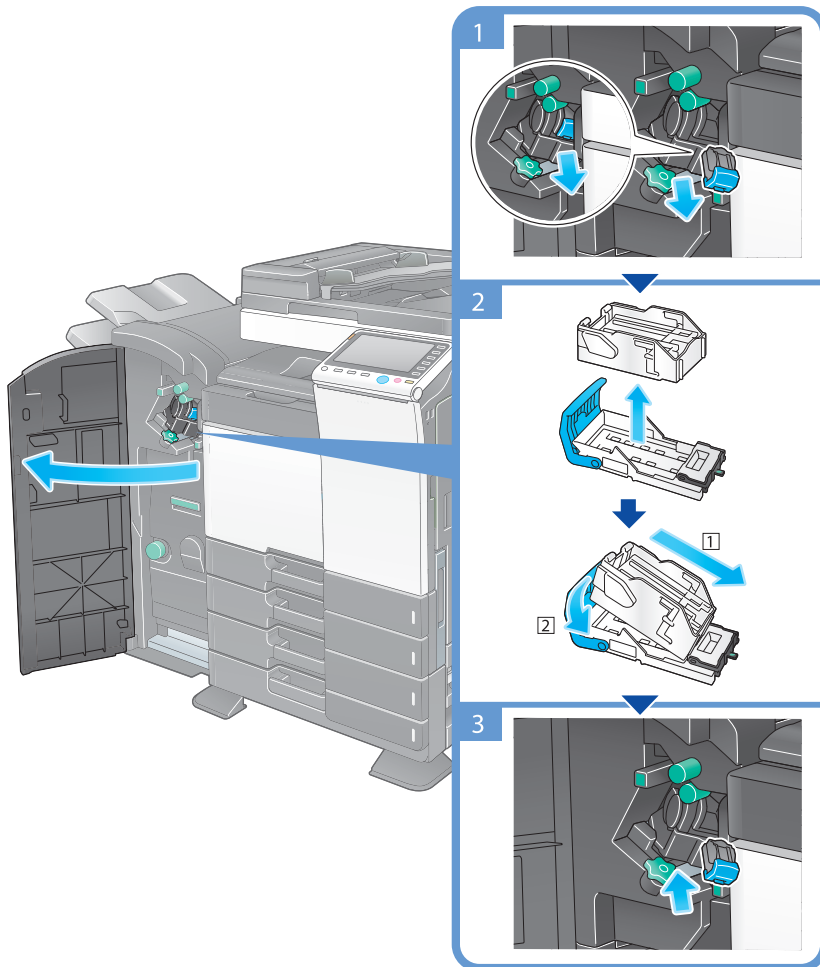


노트

- 이 그림은 피니셔 FS-534와 함께 설치된 새들 스티처 SD-511 그리고 펀치 키트 PK-520를 보여줍니다.
- 이 기기에 남아있는 스테이플을 제거하지 말아 주십시오. 그렇지 않으면 스테이플 기능은 작동하나 종이는 스테이플 처리 되지 않습니다.

주의

- 연관된 메시지가 나타난 다음에 스테이플 카트리지를 교체합니다. 만약 스테이플 카트리지가 연관된 메시지가 나타나기 전에 제거되면 오류가 발생할 수 있습니다.

새들 스티처 SD-511

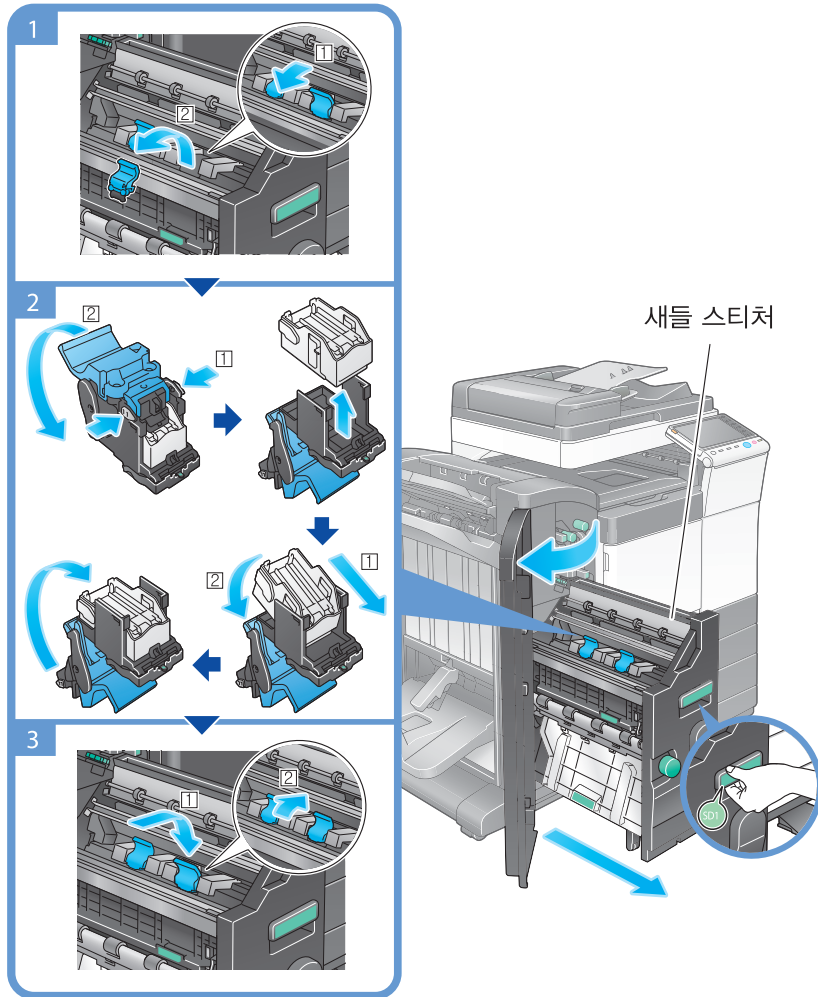



노트

- 이 그림은 피니셔 FS-534와 함께 설치된 새들 스티처 SD-511 그리고 펀치 키트 PK-520를 보여줍니다.
- 이 기기에 남아있는 스테이플을 제거하지 말아 주십시오. 그렇지 않으면 스테이플 기능은 작동하나 종이는 스테이플 처리 되지 않습니다.

주의

- 새들 스티처를 옮길 때 반드시 손잡이를 사용하여 주십시오. 그렇지 않으면 이 기기에 손 또는 손가락이 끼일 수 있습니다.
- 연관된 메시지가 나타난 다음에 스테이플 카트리지를 교체합니다. 만약 스테이플 카트리지가 연관된 메시지가 나타나기 전에 제거되면 오류가 발생할 수 있습니다.

피니셔 FS-533

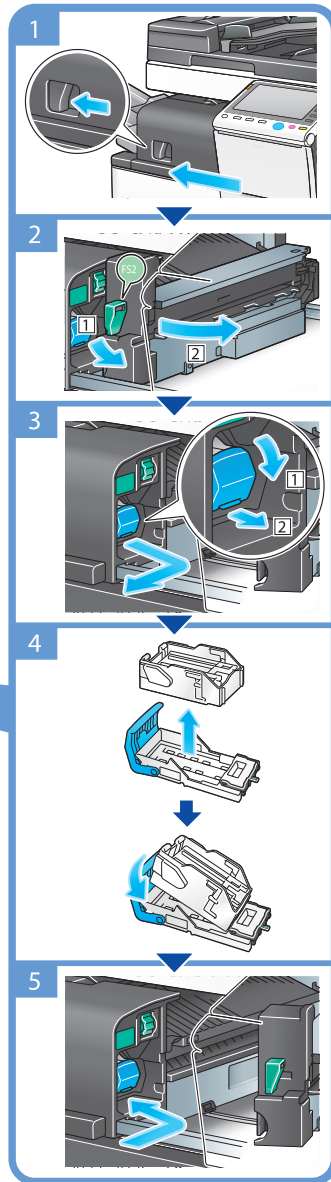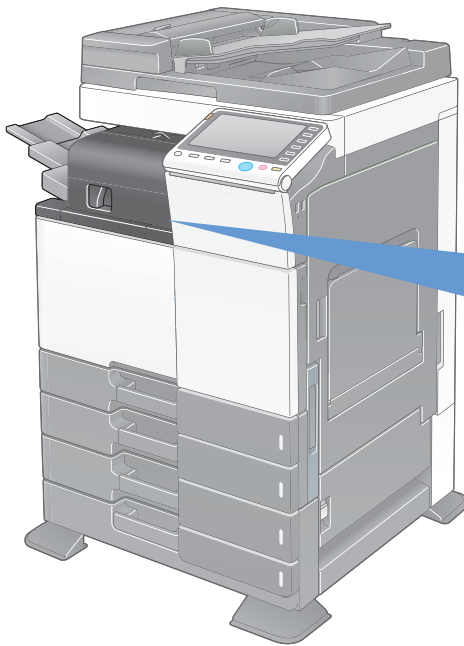

노트


- 이 그림은 피니셔 FS-533와 함께 설치된 펀치 키트 PK-519를 보여줍니다.
- 이 기기에 남아있는 스테이플을 제거하지 마야 주십시오. 그렇지 않으면 스테이플 기능은 작동하나 종이는 스테이플 처리 되지 않습니다.

주의

- 연관된 메시지가 나타난 다음에 스테이플 카트리지를 교체합니다. 만약 스테이플 카트리지가 연관된 메시지가 나타나기 전에 제거되면 오류가 발생할 수 있습니다.

● 펀치 폐품 처리


피니셔 FS-535(D711/D716 모델만 해당)

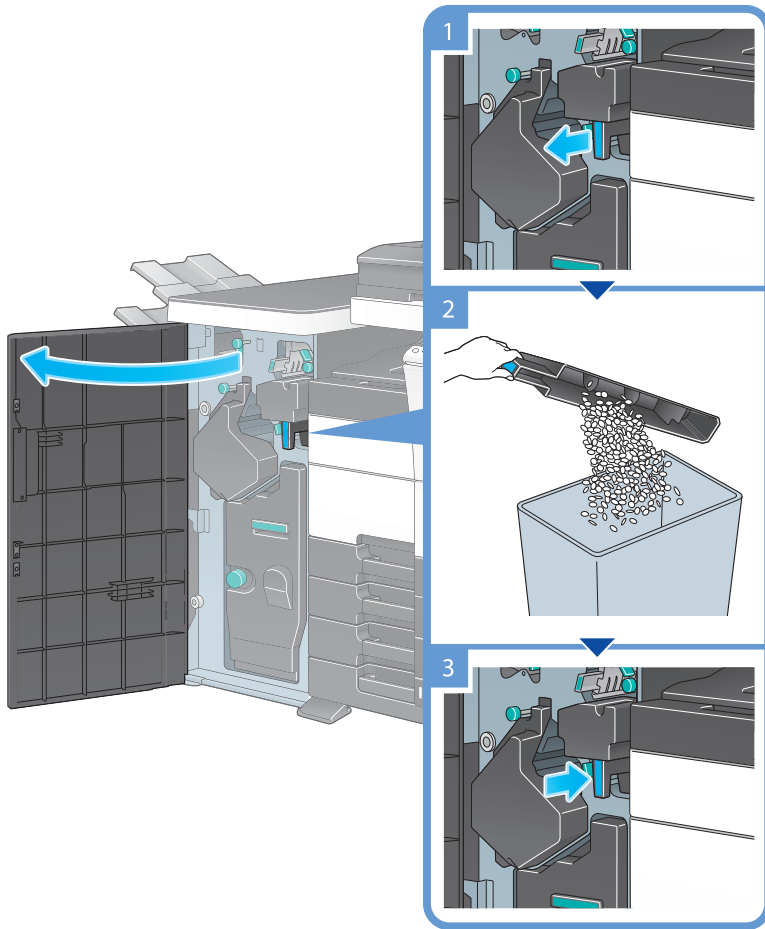

노트

- 이 그림은 피니셔 FS-535와 함께 설치된 새들 스티처 SD-512 그리고 펀치 키트 PK-521를 보여줍니다.


Z 접지 유닛 ZU-606 (D711/D716 모델만 해당)

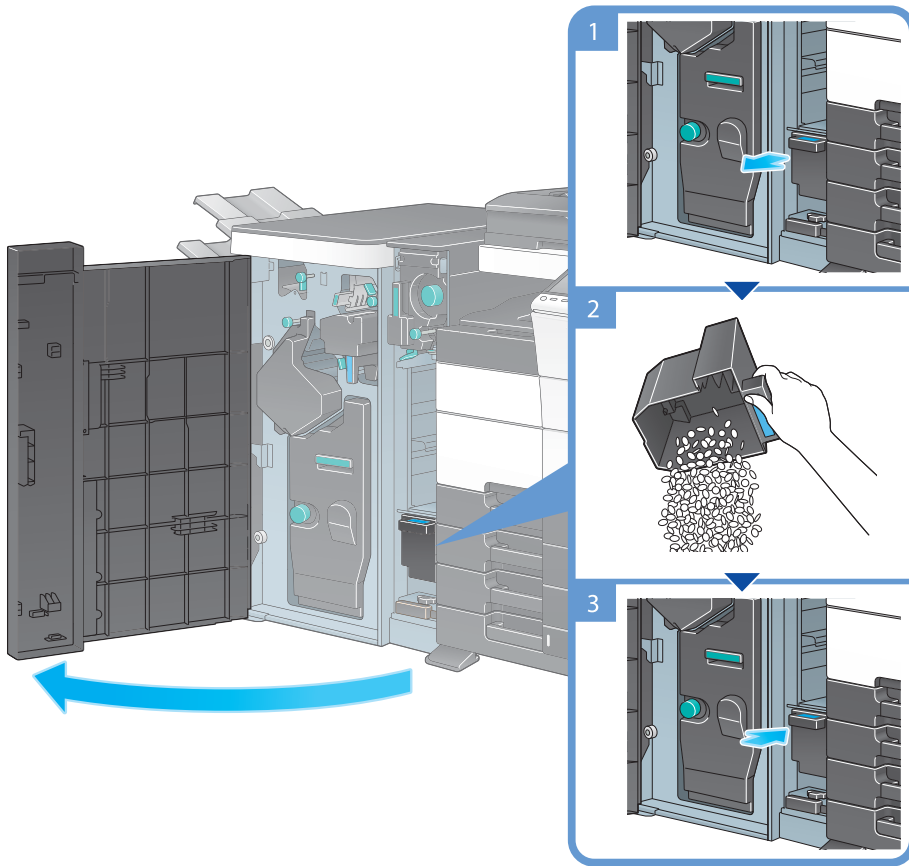

노트

- 이 그림은 피니셔 FS-535와 함께 설치된 새들 스티처 SD-512 펀치키트 PK-521 그리고 Z 접지 유닛 ZU-606을 보여줍니다.



피니셔 FS-534

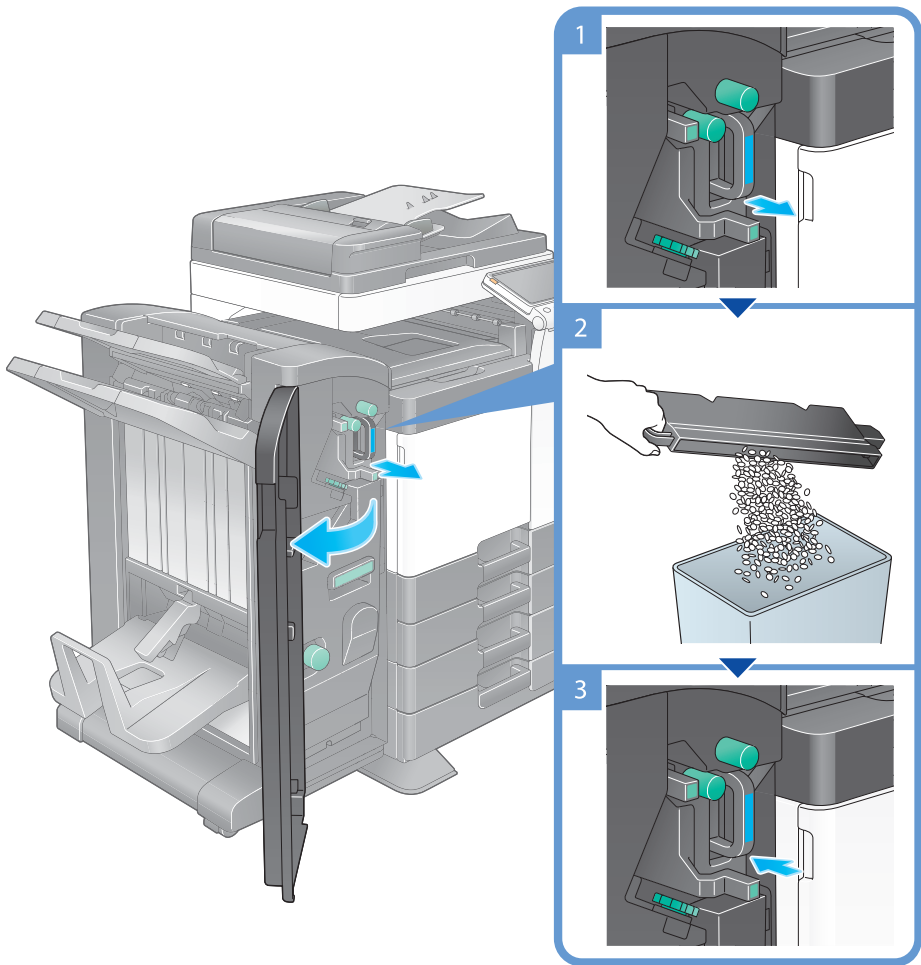

노트

- 이 그림은 피니셔 FS-534와 함께 설치된 새들 스티처 SD-511 그리고 펀치 키트 PK-520을 보여줍니다.

피니셔 FS-533

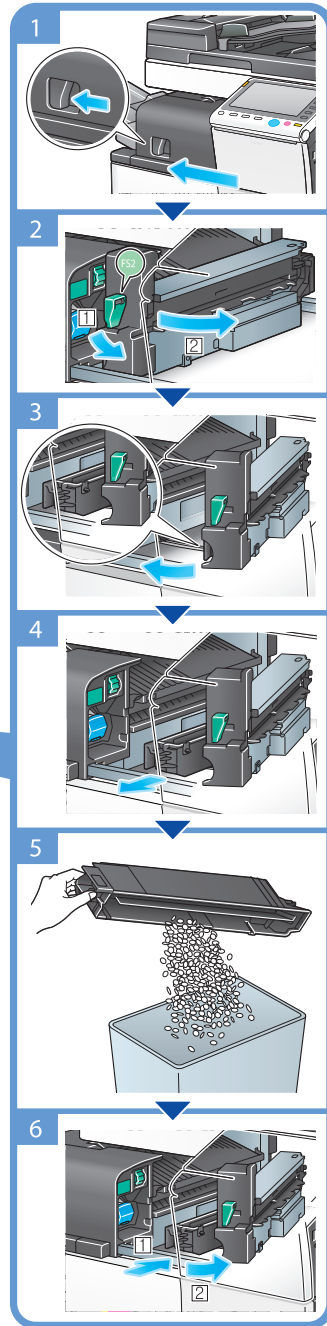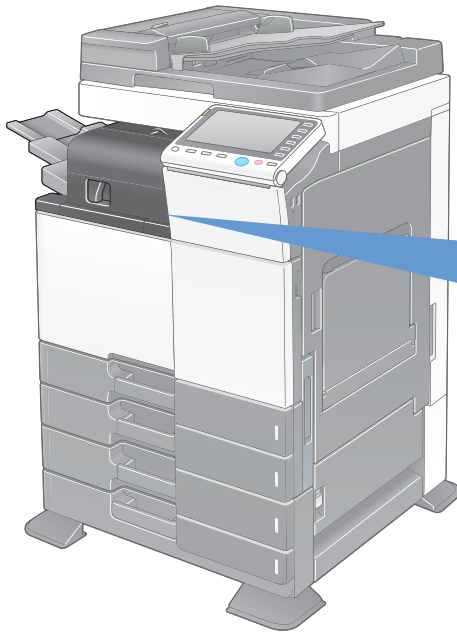

3

노트

- 이 그림은 피니셔 FS-533와 함께 설치된 펀치 키트 PK-519를 보여줍니다.

D410/D710 Series

유지보수편

카운터 확인하기

4

1. 카운터 확인

● 카운터 확인

카운터는 이 기기에서 기능 또는 색상으로 구분해 출력된 총 페이지 수를 나타냅니다.
이 기기의 터치 패널에서 카운터 정보를 확인합니다. 필요 시 카운터 정보가 목록 형태로 출력 될 수 있습니다.


카운터는 풀컬러 출력 업무, 모든 업무의 비율, 양면 출력 또는 페이지 모음 기능에 의한 용지 절약 비율, 전력 소모(ECO 지표), 그리고 다른 값들을 사용자의 업무 조건에 따라 확인 할 수 있게 합니다. 이 기능은 이 기기의 사용 상태에 대한 이해를 도와 줍니다.

1 [카운터]를 터치합니다



2 카운트 시작 날짜로부터 출력된 페이지의 수를 확인합니다.

→ 카운터 목록을 출력하기 위해서 [목록 인쇄]를 터치하여 용지 선택을 하고 **【시작】** 키를 누릅니다.

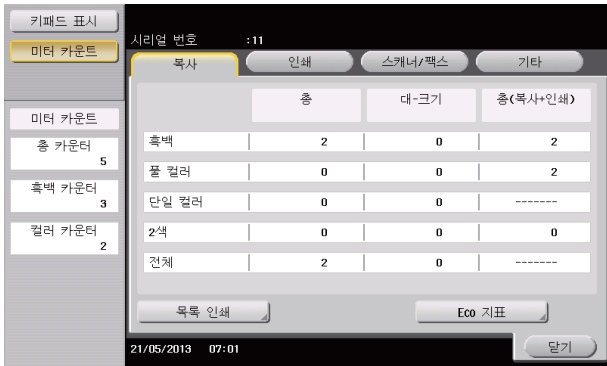

- [Eco 지표]를 터치해서 풀컬러 출력 작업 대 모든 작업의 비율, 양면 출력 또는 페이지 모음 기능을 통한 용지 절약 비율, 전력 소모를 확인합니다.




참고

- 이 기기의 카운터 정보는 지정된 이메일 주소로 전송될 수 있습니다. 시스템 환경에 맞게 예를 들어 주간 또는 월간으로 공지 스케줄을 조정합니다. 설정 구성하는 방법은 Web Connection을 사용해서 설명됩니다. 상세한 설명은 “사용설명서 [Web 관리 기능편]/[기기 상태 관리하기]”를 참고해 주십시오.

● 카운터에 대한 상세한 설명

미터 카운트


이 기기에서 출력된 총 페이지 수를 확인합니다.

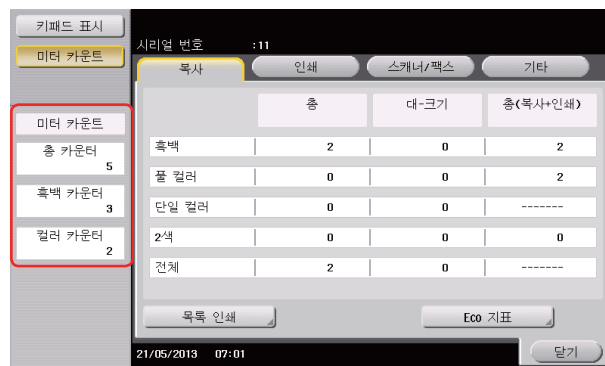

아이템	설명
[총 카운터]	출력된 총 페이지 수를 확인합니다.
[흑백 카운터]	흑백 모드로 출력된 총 페이지 수를 확인합니다.
[컬러 카운터]	단색, 2 색, 또는 풀컬러 모드로 출력된 총 페이지 수를 확인합니다.

복사 카운터

복사된 총 페이지 수를 확인하게 합니다. (이 값은 복사 모드의 사용자 박스 안에 저장된 데이터가 출력된 페이지의 수를 포함하고 [관리자 설정]의 목록-출력된 페이지 수를 포함합니다.)

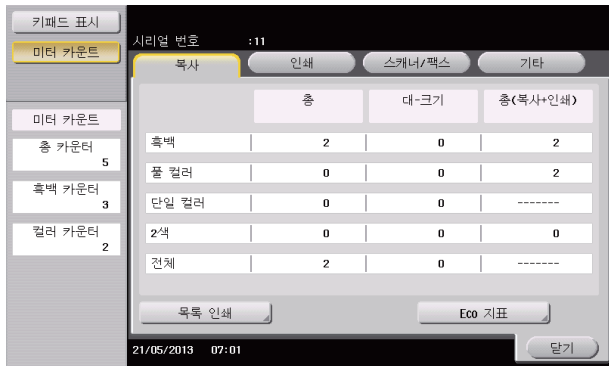

	총	대-크기	총(복사+인쇄)
[흑백]	흑백 모드로 복사된 총 페이지 수를 나타냅니다.	흑백 모드에서 큰 크기의 용지에 복사된 총 페이지의 수를 나타냅니다.	흑백 모드로 복사된 총 페이지 수와 컴퓨터를 통해 흑백모드로 출력된 총 페이지 수를 나타냅니다.
[풀 컬러]	풀 컬러로 복사된 총 페이지 수를 나타냅니다.	풀 컬러로 큰 크기의 용지에 복사된 총 페이지의 수를 나타냅니다.	풀 컬러 모드로 복사된 총 페이지 수와 컴퓨터를 통해 풀 컬러 모드로 출력된 총 페이지 수를 나타냅니다.
[단일 컬러]	단일 컬러 모드로 복사된 총 페이지 수를 나타냅니다.	단일 컬러 모드로 큰 크기의 용지에 복사된 총 페이지 수를 나타냅니다.	
[2색]	2색 모드로 복사된 총 페이지 수를 나타냅니다.	2색 모드로 큰 크기의 용지에 복사된 총 페이지 수를 나타냅니다.	2색 모드로 복사된 총 페이지 수와 컴퓨터를 통해 2색 모드로 출력된 페이지 수를 나타냅니다.
[전체]	모든 색상 모드로 복사된 총 페이지 수를 나타냅니다.	모든 색상 모드로 큰 크기 용지로 복사된 총 페이지 수를 나타냅니다.	

노트

- [대-크기]는 초기 상태에서 카운트 되지 않습니다. [대-크기] 카운팅 설정에 대한 자세한 설명은 서비스 담당자에게 문의해 주십시오.

인쇄 카운터

컴퓨터를 통해서 인쇄된 총 페이지 수를 확인합니다.


	총	대-크기	총(복사+인쇄)
[흑백]	흑백 모드로 인쇄된 총 페이지 수를 나타냅니다.	흑백 모드로 큰 크기의 용지에 인쇄된 총 페이지 수를 나타냅니다.	흑백 모드로 복사된 총 페이지 수와 컴퓨터를 통해 흑백모드로 인쇄된 총 페이지 수를 나타냅니다.
[풀 컬러]	풀 컬러 모드로 인쇄된 총 페이지 수를 나타냅니다.	풀 컬러 모드로 큰 크기의 용지에 인쇄된 총 페이지 수를 나타냅니다.	풀 컬러 모드로 복사된 총 페이지 수와 컴퓨터를 통해 풀 컬러 모드로 인쇄된 총 페이지 수를 나타냅니다.
[2색]	2색 모드로 인쇄된 총 페이지 수를 나타냅니다.	2색 모드로 큰 크기의 용지에 인쇄된 총 페이지 수를 나타냅니다.	2색 모드로 복사된 총 페이지 수와 컴퓨터를 통해 흑백모드로 인쇄된 총 페이지 수를 나타냅니다.
[전체]	모든 색상 모드로 인쇄된 총 페이지 수를 나타냅니다.	모든 색상 모드로 큰 크기의 용지로 인쇄된 총 페이지 수를 나타냅니다.	

노트

- [대-크기]는 초기 상태에서 카운트 되지 않습니다. [대-크기] 카운팅 설정에 대한 자세한 설명은 서비스 담당자에게 문의해 주십시오.

스캐너/팩스 카운터

스캐너/팩스 또는 사용자 박스 모드로 스캔된 원본의 페이지 수 그리고 사용자 박스 또는 수신된 파일이 출력된 총 페이지 수를 확인합니다. 또한 팩스 모드로 송신되고 수신된 총 페이지의 수를 확인합니다.

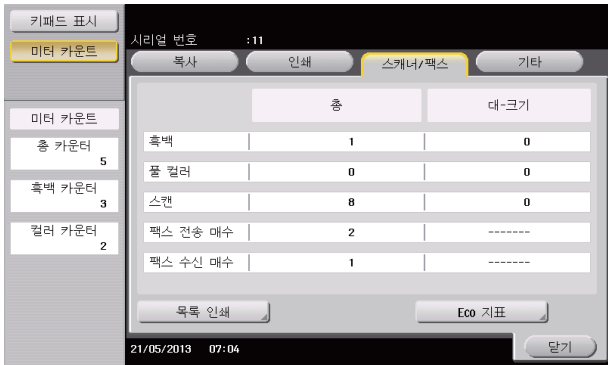

	총	대-크기
[흑백]	사용자 박스 안의 파일 또는 수신 파일이 흑백 모드로 출력된 총 페이지 수를 나타냅니다. 메모리 수신 모드에서 출력될 때 페이지가 카운트 됩니다.	사용자 박스 안의 파일 또는 수신 파일이 흑백 모드로 큰 크기 용지에 출력된 총 페이지 수를 나타냅니다. 메모리 수신 모드에서 출력될 때 페이지가 카운트 됩니다.
[풀 컬러]	사용자 박스 안의 파일 또는 수신 파일이 풀 컬러 모드로 출력된 총 페이지 수를 나타냅니다. 메모리 수신 모드에서 출력될 때 페이지가 카운트 됩니다.	사용자 박스 안의 파일 또는 수신 파일이 풀 컬러 모드로 큰 크기 용지에 출력된 총 페이지 수를 나타냅니다. 메모리 수신 모드에서 출력될 때 페이지가 카운트 됩니다.
[스캔]	스캐너/팩스 그리고 사용자 박스 모드에서 스캔된 총 원본 페이지 수를 나타냅니다.	스캐너/팩스 그리고 사용자 박스 모드에서 스캔된 큰 크기 원고의 총 페이지 수를 나타냅니다.
[팩스 전송 매수]	전송된 팩스 (G3)의 총 페이지 수를 나타냅니다.	
[팩스 수신 매수]	수신된 팩스 (G3)의 총 페이지 수를 나타냅니다.	

노트

- [대-크기]는 초기 상태에서 카운트 되지 않습니다. [대-크기] 카운팅 설정에 대한 자세한 설명은 서비스 담당자에게 문의해 주십시오.

다른 카운터들

스캔되고 출력된 원고의 총 페이지 수, 출력된 용지의 수, 양면 출력된 총 페이지 수, 그리고 기능과 색상에 관계 없이 출력된 총 페이지 수를 확인합니다.

이이템	설명
[원고 매수]	복사, 출력, 그리고 스캐너/팩스 모드에서 스캔되고 출력된 원고 페이지의 총 수를 확인할 수 있게 합니다. • 사용자 박스에 파일이 저장되었다면 이것의 페이지들은 출력되지 않는 이상 카운트 되지 않습니다. • 리포트 또는 리스트 아웃풋 페이지들은 카운팅에 포함되지 않습니다.
[용지 매수]	복사, 출력, 그리고 스캐너/팩스 모드에서 출력되는 종이의 총 수를 확인 할 수 있게 합니다. • 만약 사용자 박스에 파일이 저장되었다면 이것의 페이지들은 출력되지 않는 이상 카운트 되지 않습니다. • 리포트 또는 리스트 아웃풋 페이지들은 카운팅에 포함되지 않습니다.
[총 양면]	양면에 출력된 모든 페이지의 수를 확인할 수 있게 합니다.
[인쇄 매수 카운터]	출력된 모든 페이지의 수를 확인 할 수 있게 합니다.

D410/D710 Series

유비보수편

기기 청소하기


5

1. 기기 청소하기


슬릿 스캔 글래스 청소하기 (앞면)

✓ D410 Series에서 RADF DF-624 또는 DSDF DF-701가 설치 되었을 때 이 작업을 실행합니다.

1 자동 원고 이송기(ADF)를 열어 주십시오.

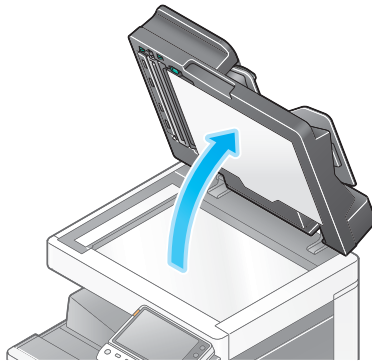

2 깨끗한 마른 헝겊을 사용해서 슬릿 스캔 글래스(앞면)의 오염부분을 닦아냅니다.

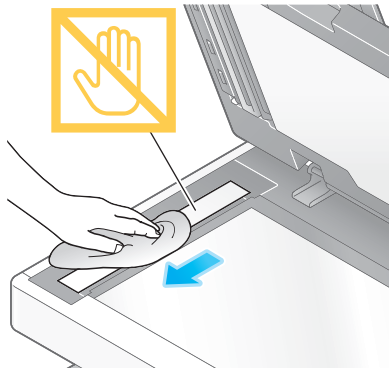


참고

- 슬릿 스캔 글래스(앞면)를 손으로 만지지 말아 주십시오.


슬릿 스캔 글래스(후면) 청소하기

✓ D410 Series에서 DSDF DF-701이 설치 되었을 때 이 작업을 실행합니다.

1 자동 원고 이송기(ADF)를 열어 주십시오.

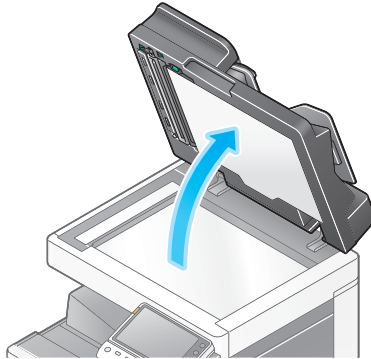


2 개폐 가이드를 열어 주십시오.

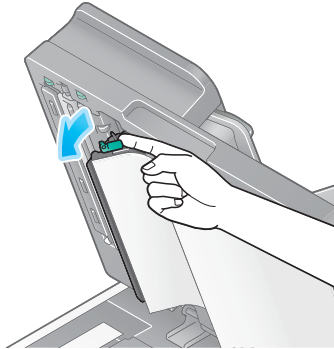

→ 개폐 가이드의 잠금 레버를 해제 후, 개폐 가이드를 열어 주십시오.


3 깨끗하고 마른 헝겊을 사용해서 슬릿 스캔 글래스(후면)의 오염부분을 닦아냅니다.

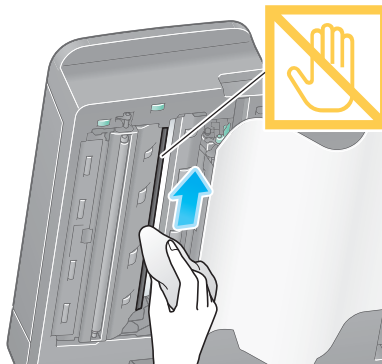

⚠ 주의

- 슬릿 스캔 글래스를(후면)를 손으로 만지지 말아 주십시오.

4 2 번째 단계에서 열린 개폐 가이드를 닫아 주십시오.

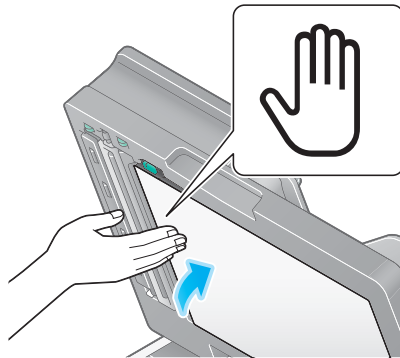



→ 개폐 가이드 중앙의 손바닥 마크를 누르고 개폐 가이드가 잘 잠겼는지 확인합니다.

원고대 유리, 조작패널, 롤러, 그리고 아웃풋 벨트 청소하기

부드러운 마른 헝겊을 사용해서 표면을 닦아 주십시오.


⚠ 주의

- 조작 패널을 세게 누르지 말아 주십시오. 그렇지 않으면 키와 터치 패널이 손상될 수 있습니다.

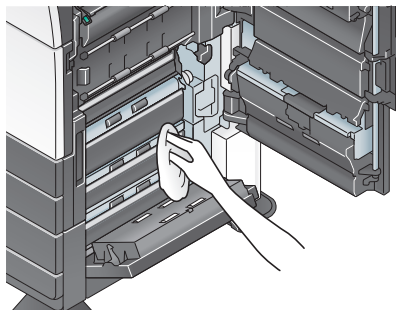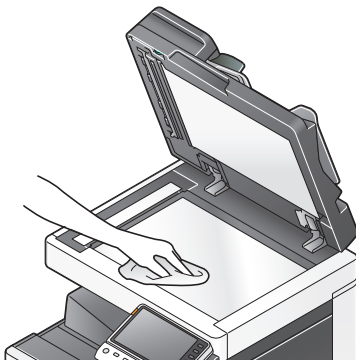

 노트

- D711/D716에 피니셔 FS-535 와 새틀 스티처 SD-512가 설치되었을 경우 아웃풋 벨트를 청소합니다.


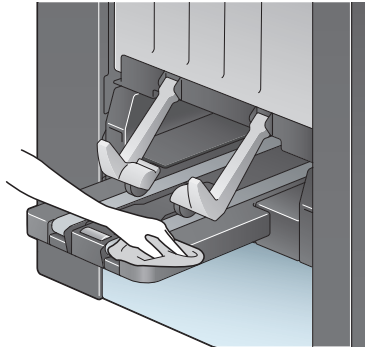


외부 커버와 원고 패드 청소하기

순한 집안 세제로 적셔진 부드러운 천으로 표면을 닦아 줍니다.

 참고

- 원고 패드를 청소하기 위해 벤진 또는 신나 같은 용매는 절대 사용하지 말아 주십시오.

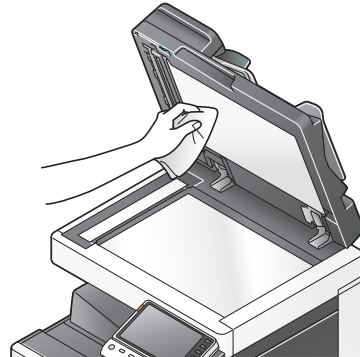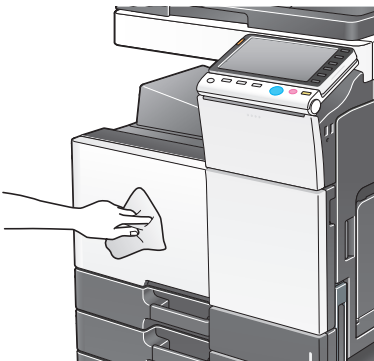

사용자 안내문

기 종 별	사용자 안내문
• A급 기기 (업무용 방송통신기기)	이 기기는 업무용(A급) 전자파 적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.
• B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

※ 본 제품은 A급 기기에 해당 됩니다.

고객지원센터



〈전국 공통〉

1588-5850

기기에 부착되어 있는 Service Tag 번호 12자리를 누르면
더욱 빠르고 편리하게 서비스를 받으실 수 있습니다.

고객상담실 : (080) 900-5850

(주)신도리코 전국 서비스센터

동부 서비스센터 : 서울시 강남구 봉은사로6길 10(역삼동)	TEL : (02) 2279-3781	FAX : (02) 2268-4930
서부 서비스센터 : 서울시 영등포구 국제금융로 106(여의도동)	TEL : (02) 703-8275	FAX : (02) 712-8277
강남 서비스센터 : 서울시 강남구 봉은사로6길 10(역삼동)	TEL : (02) 538-5850	FAX : (02) 566-5850
강북 서비스센터 : 서울시 성북구 성북로 49(성북동)	TEL : (02) 6932-5850	FAX : (02) 6932-5850
남부 서비스센터 : 경기도 수원시 팔달구 인계로 178(인계동)	TEL : (031) 706-2114	FAX : (031) 703-8820
인천 서비스센터 : 인천광역시 계양구 장제로 735(작전동)	TEL : (032) 546-5850	FAX : (032) 554-3781
강원 서비스센터 : 강원도 원주시 서원대로 430(단구동)	TEL : (033) 761-5536	FAX : (033) 761-0802
충청 서비스센터 : 대전광역시 중구 우암로 10(선화동)	TEL : (042) 254-5850	FAX : (042) 221-7272
전북 서비스센터 : 전북 전주시 완산구 서신로 7(서신동)	TEL : (063) 278-1001	FAX : (063) 278-1009
전남 서비스센터 : 광주광역시 북구 무등로 108-1(신안동)	TEL : (062) 511-5850	FAX : (062) 528-4110
경북 서비스센터 : 대구광역시 동구 화랑로 405(방촌동)	TEL : (053) 981-3322	FAX : (053) 981-3781
부산경남 서비스센터 : 부산광역시 금정구 부곡로 130(부곡동)	TEL : (051) 583-5850	FAX : (051) 583-0740

■ MA 영업본부 영업지원부 : (02) 460-1692

■ 본사 전시장 : (02) 460-1451

신도중앙판매(주)

서울시 강남구 봉은사로6길 10(역삼동)	TEL : (02) 531-4200	FAX : (02) 3453-4718
------------------------	---------------------	----------------------

신도DS판매(주)

대전광역시 중구 우암로 10(선화동)	TEL : (042) 721-1000	FAX : (042) 721-1003
----------------------	----------------------	----------------------

※ 사용설명이나 설치 문제로 인한 출장시는 서비스 요금이 부과되므로 사용설명서나 홈페이지를 참고해 주십시오.